



Partner





www.osbe-italy.com

318

DESCRIZIONE PRODOTTO




+39 011 6471771

info@osbe-italy.com



OSBE ITALY SRL - VIA VITTIME DEL VAJONT 58
10024 MONCALIERI - TORINO

SMART RIDING OSBE HELMETS: LUM

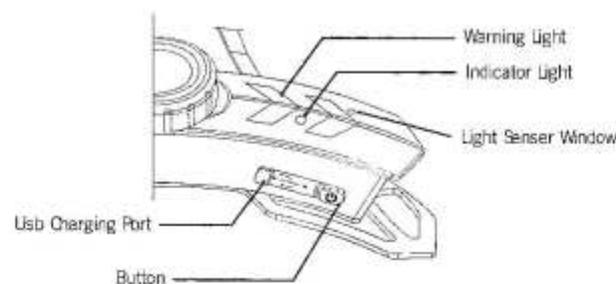

ACCENSIONE

- Premere il pulsante On/Off finché la luce di stato non si accende nel colore VERDE. Una voce, POWER ON, comunicherà l'avvenuta accensione.

SPEGNIMENTO

- Quando il dispositivo è acceso, premere a lungo il pulsante On/Off finché la luce di stato non passa al colore ROSSO. Una voce, POWER OFF, comunicherà l'avvenuto spegnimento.

ACCOPIAMENTO CASCO SMARTPHONE


- A dispositivo SPENTO, premere a lungo (almeno 5 secondi) il pulsante On/Off fino a che la luce di stato non inizierà a lampeggiare velocemente nel colore VERDE. A questo punto il dispositivo è nello stato di accoppiamento. Aprire sullo smartphone la pagina di settaggio del Bluetooth e ricercare nuovi dispositivi. Quando apparirà l'indirizzo "LS_BA", premere sullo smartphone per confermare l'accoppiamento. Nel momento in cui il dispositivo sarà accoppiato con il vostro smartphone, la luce VERDE inizierà a lampeggiare lentamente.

CHIAMATE - CONTROLLO DAL CASCO

- Quando arriva una chiamata:
- Premere una sola volta il bottone On/Off per rispondere alla chiamata,
- Premere due volte di seguito il bottone On/Off per rifiutare la chiamata,
- A chiamata in corso premere una sola volta il bottone On/Off per terminare la chiamata.

LUCE DI ALLERTA

- Per la vostra sicurezza, lo SMART RIDING OSBE, è dotato di una luce rossa lampeggiante, posizionata sul regolatore di taglia. La luce funzionerà esclusivamente se il dispositivo si troverà nello stato ON. Una volta acceso il dispositivo la luce lampeggiante si accenderà automaticamente, controllata dal sensore crepuscolare.

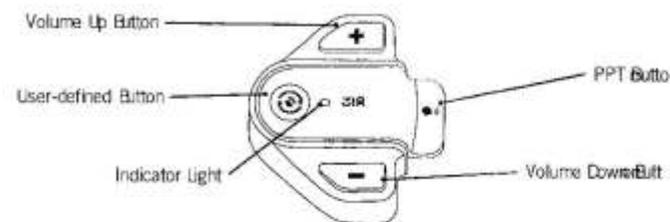

NOTA: TUTTE LE FUNZIONI DEL CONTROLLO REMOTO POTRANNO ESSERE ATTIVATE SOLO DOPO LA CONNESSIONE DEL CONTROLLO CON LA APP "318sports"

USER-DEFINED BUTTON

BOTTONE UTENTE

- La funzione del bottone UTENTE può essere definita dall'utente stesso. Di default premendo una volta il tasto si mette in stand by la musica. Premendo una seconda volta si riavvia. Si tratta di una funzione del sistema operativo (iOS o Android) del vostro smartphone, strettamente correlata con la versione del vostro sistema operativo.

PPT BUTTON

- Prima di tutto utilizzate la APP "318sports" per creare un canale di comunicazione Real-Time, quindi tenete premuto costantemente il bottone per parlare con il vostro Team e rilasciate il bottone per ascoltare. Il PPT BUTTON agisce come un canale radio bidirezionale.
- Al fine di ridurre il consumo, questo dispositivo va automaticamente in sleep mode dopo 10 minuti senza utilizzo. Per riattivarlo premere il tasto una sola volta.
- Quando arriva una chiamata, premere il tasto una sola volta per accettarla. Si tratta di una funzione del sistema operativo (iOS o Android) del vostro smartphone, strettamente correlata con la versione del vostro sistema operativo.
- Durante la guida, premere una volta il tasto per trasmettere la velocità.

APP "318sports": ACQUISIZIONE & ACCOPPIAMENTO

- METODO 1: cercare e scaricare direttamente la APP "318sports" dall'Apple Store per i sistemi iOS o da Google Play Store per i sistemi Android.
- METODO 2: scannerizzare il seguente QR CODE e seguire le istruzioni




- Una volta installata la APP "318sports", premere il tasto "Device" tab sulla APP quindi premere il tasto "Bind" e inizierà l'accoppiamento tra il controllo remoto e lo smartphone. Tenere il controllo vicino al telefono. Quando la luce verde sul controllo remoto lampeggerà velocemente, premere brevemente il PTT Button sul controllo remoto, (se si utilizza l'iPhone, apparirà la richiesta di accoppiamento con il Bluetooth per 5-10 secondi, premere il tasto "match") per completare l'accoppiamento tra il controllo remoto e il telefono. Se l'operazione non ha successo, vedere le successive indicazioni sui possibili problemi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI CON IL CONTROLLO REMOTO

- Accertarsi che il Bluetooth dello smartphone sia acceso e tenere il controllo remoto wireless vicino al telefono.
- Accertarsi che il dispositivo sul casco sia attivato. Premere brevemente il PTT Button per accertarsi che anche il controllo remoto sia attivato. La luce ROSSA dovrebbe lampeggiare a conferma che il dispositivo è acceso.
- Provare a riavviare la APP
- Accertarsi che il dispositivo non sia già stato accoppiato con altri smartphone. In questo caso resettare il dispositivo tenendo premuti contemporaneamente i due tasti "+" e "-" del controllo remoto per almeno 5 secondi, in modo da rimuovere qualsiasi precedente accoppiamento.
- Sostituire la batteria per accertarsi che il problema non dipenda da questa.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA SUL CONTROLLO REMOTO

- All'interno del controllo si trova una batteria modello CR2032, con una vita media di 8 mesi per un utilizzo quotidiano di 4 ore. Nel caso si volesse sostituirla, procedere come segue:

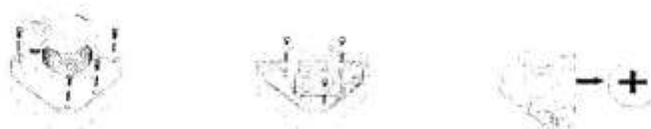

1. Rimuovere le 4 viti dal coperchio del controllo,
2. Rimuovere le 3 viti della copertura del circuito,
3. Estrarre il circuito con la batteria inclusa quindi rimuovere la batteria.





4. Inserire la nuova batteria facendo attenzione che la parte grande con il segno + sia in alto.
5. Inserire il circuito e serrare le 3 viti.
6. Posizionare il coperchio e serrare le 4 viti.




(Wireless Remote Controller BC30)

● Installazione del WirelessRemote Controller

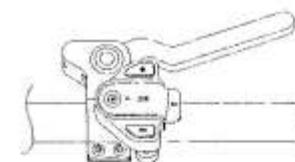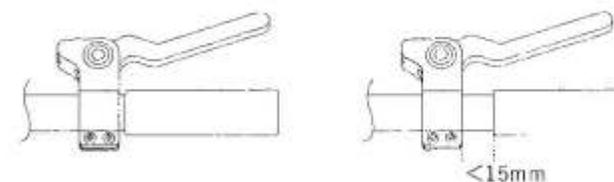



Posizionamento corretto del casco

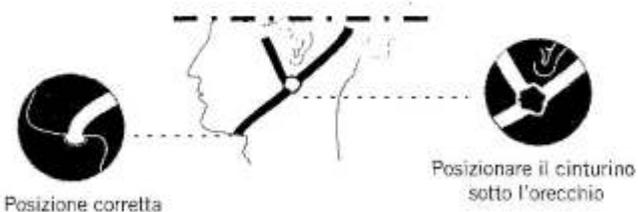

Posizione corretta


Posizionare il cinturino sotto l'orecchio




Per allargare la taglia del casco, ruotare in senso antiorario



Per ridurre la taglia del casco, ruotare in senso orario

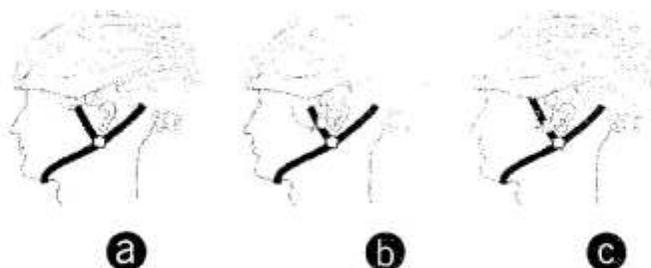

- a** Indossare il casco correttamente.
- b** Ruotare i dispositivi auricolari nella miglior posizione.
- c** Una volta ruotati allungarli per trovare la posizione corretta di appoggio.

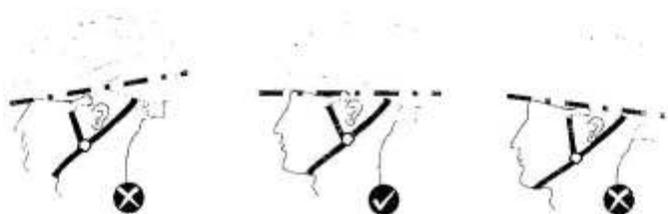

Posizione casco errata

Posizione casco corretta


Posizione casco errata

SPECIFICHE TECNICHE


Peso:	23g
Portata operativa:	5-10 m
Batteria:	CR2032
Grado di impermeabilità:	IP65
Temperatura di utilizzo:	da -10°C a +40°C
Mobile phone System:	Android Ver5.0 o sup./DS Ver10.0 o sup.



Handle with care

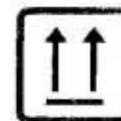


Upward

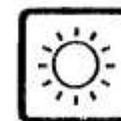

Don't isolate



Don't wet

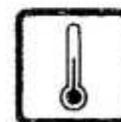

Room temperature



EN 1078:2012+A1:2012/BS
CPSC 1203

HELMETS MAINTENANCE

Never leave your helmet in your car or anywhere near direct or indirect heat. If your helmet deteriorates as a result of exposure to heat, it is not covered by any 318 warranty. 318 also recommends that helmets be replaced every 3 to 5 years from the date of purchase. It is recommended you clean your helmet with mild soap and water, and with a soft cloth or sponge. Avoid harsh sunscreens, hair products, and skin products on the head while wearing the helmet.